



Network Video Recorder

Quick Guide

DR-2304P(A)
DR-2404P(A)
DR-2308P(A)
DR-2316P(A)

Safety Precautions

Important Safeguards

1. Read Instructions

All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

2. Retain Instructions

The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3. Cleaning

Unplug this equipment from the wall outlet before cleaning it. Do not use liquid aerosol cleaners. Use a damp soft cloth for cleaning.

4. Attachments

Never add any attachments and/or equipment without the approval of the manufacturer as such additions may result in the risk of fire, electric shock or other personal injury.

5. Water and/or Moisture

Do not use this equipment near water or in contact with water.

6. Ventilation

Place this equipment only in an upright position. This equipment has an open-frame Switching Mode Power Supply (SMPS), which can cause a fire or electric shock if anything is inserted through the ventilation holes on the side of the equipment.

7. Accessories

Do not place this equipment on an unstable cart, stand or table. The equipment may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the equipment. Wall or shelf mounting should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting kit approved by the manufacturer.



This equipment and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the equipment and cart combination to overturn.

8. Power Sources

This equipment should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power, please consult your equipment dealer or local power company. You may want to install a UPS (Uninterruptible Power Supply) system for safe operation in order to prevent damage caused by an unexpected power shutdown. Any questions concerning UPS, consult your UPS retailer.

This equipment should be remain readily operable.

9. Power Cords

Operator or installer must remove power and TNT connections before handling the equipment.

10. Lightning

For added protection for this equipment during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the equipment due to lightning and power-line surges.

11. Overloading

Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock.

12. Objects and Liquids

Never push objects of any kind through openings of this equipment as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the equipment.

13. Servicing

Do not attempt to service this equipment yourself. Refer all servicing to qualified service personnel.

14. Damage requiring Service

Unplug this equipment from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- A. When the power-supply cord or the plug has been damaged.
- B. If liquid is spilled, or objects have fallen into the equipment.
- C. If the equipment has been exposed to rain or water.
- D. If the equipment does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the equipment to its normal operation.
- E. If the equipment has been dropped, or the cabinet damaged.
- F. When the equipment exhibits a distinct change in performance - this indicates a need for service.

15. Replacement Parts

When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

16. Safety Check

Upon completion of any service or repairs to this equipment, ask the service technician to perform safety checks to determine that the equipment is in proper operating condition.

17. Field Installation

This installation should be made by a qualified service person and should conform to all local codes.

18. Correct Batteries

Warning: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. This equipment should be remain readily operable. Dispose of used batteries according to the instructions. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

19. Tmra

A manufacturer's maximum recommended ambient temperature (Tmra) for the equipment must be specified so that the customer and installer may determine a suitable maximum operating environment for the equipment.

20. Elevated Operating Ambient Temperature

If installed in a closed or multi-unit rack assembly, the operating ambient temperature of the rack environment may be greater than room ambient. Therefore, consideration should be given to installing the equipment in an environment compatible with the manufacturer's maximum rated ambient temperature (Tmra).

21. Reduced Air Flow

Installation of the equipment in the rack should be such that the amount of airflow required for safe operation of the equipment is not compromised.

22. Mechanical Loading

Mounting of the equipment in the rack should be such that a hazardous condition is not caused by uneven mechanical loading.

23. Circuit Overloading

Consideration should be given to connection of the equipment to supply circuit and the effect that overloading of circuits might have on over current protection and supply wiring. Appropriate consideration of equipment nameplate ratings should be used when addressing this concern.

24. Reliable Earthing (Grounding)

Reliable grounding of rack mounted equipment should be maintained. Particular attention should be given to supply connections other than direct connections to the branch circuit (e.g., use of power strips).

HDMI Port Precautions

- Use a certified cable marked with an HDMI logo when using HDMI. The screen may not display or a connection error may occur if you do not use a certified HDMI cable.
- It is recommended that you use the following HDMI cable type.
 - High-speed HDMI Cable
 - High-speed HDMI Cable with Ethernet

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Symbol	Publication	Description
~	IEC60417, No.5032	Alternating current
WARNING Hazardous moving parts Keep away from moving fan blades		AVERTISSEMENT Pièces mobiles dangereuses Se tenir éloigné des pales de ventilateurs mobiles

FCC Compliance Statement

THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS A DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE WHEN THE EQUIPMENT IS OPERATED IN A COMMERCIAL ENVIRONMENT. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES, AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTION MANUAL, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. OPERATION OF THIS EQUIPMENT IN A RESIDENTIAL AREA IS LIKELY TO CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, IN WHICH CASE USERS WILL BE REQUIRED TO CORRECT THE INTERFERENCE AT THEIR OWN EXPENSE.

WARNING: CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT. THIS CLASS OF DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Correct Disposal of This Product (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Copyright

© 2021 IDIS Co., Ltd. IDIS Co., Ltd. reserves all rights concerning this document.

Use or duplication of this document in part or whole without the prior consent of IDIS Co., Ltd. is strictly prohibited.

Contents of this document are subject to change without prior notice for reasons such as functionality enhancements.

Registered Trademarks

IDIS is a registered trademark of IDIS Co., Ltd. Other company and product names are registered trademarks of their respective owners

The information in this manual is believed to be accurate as of the date of publication even though explanations of some functions may not be included. We are not responsible for any problems resulting from the use thereof. We are not responsible for any problems resulting from the use thereof. The information contained herein is subject to change without notice. Revisions or new editions to this publication may be issued to incorporate such changes.

The software included in this product contains some Open Sources. You may obtain the corresponding source code which we have to distribute according to the license policy. Go to System Setup - About page for more information. This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors, and software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>). Also, this product includes cryptographic software written by Eric Young (ej@cryptsoft.com), and software written by Tim Hudson (tim@cryptsoft.com).

Covered by one or more claims of the patents listed at patentlist.accessadvance.com.

Accessories

Upon unpackaging the product, check the contents inside to ensure that all the following accessories are included.


Item		
Network Video Recorder	Power Cable / DC Adapter(12V, 48V)	Quick Guide
SATA2 Cables	Optical USB Mouse	IR Remote Control (Optional)
Assembly Screws for Adding Hard Disk Drives		

-  Please download **IDIS Center** software and product manual from this link :
- IDIS Website (www.idisglobal.com)


Overview

Dimensions

(Unit - mm)

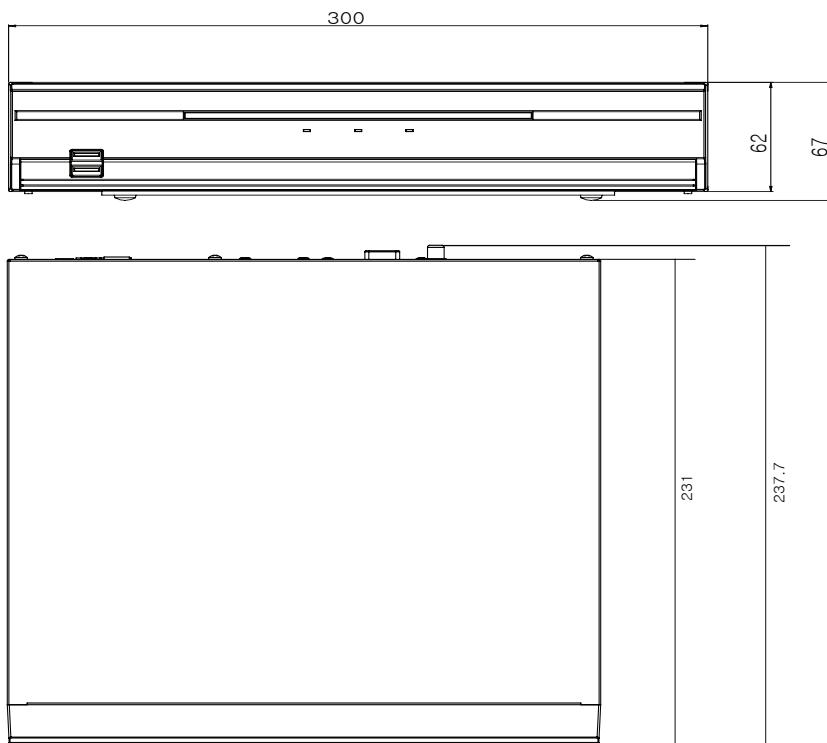

Front Panel

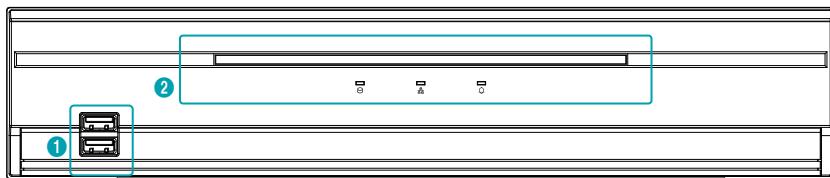


① USB Ports

② LEDs


- For more details on front panel buttons, refer to the manual.
- This document covers the 4, 8 and 16-channel network video recorders. The NVRs are identical except for the number of cameras and alarms that can be connected and the number of cameras that can be displayed. For simplicity, the illustrations and descriptions in this document refer to the 16-channel model.

Rear Panel

DR-2304P/DR-2404P

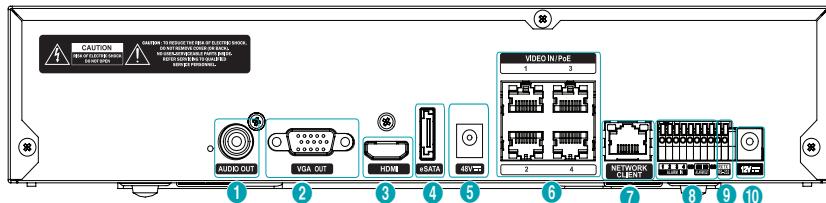


①	Audio Ports	②	VGA Out Port	③	HDMI Out Port
④	eSATA Port	⑤	Power In Port (48V)	⑥	Video In / PoE Ports
⑦	Network Port	⑧	Alarm Connection Ports	⑨	RS-232 Port
⑩	Power In Port (12V)				

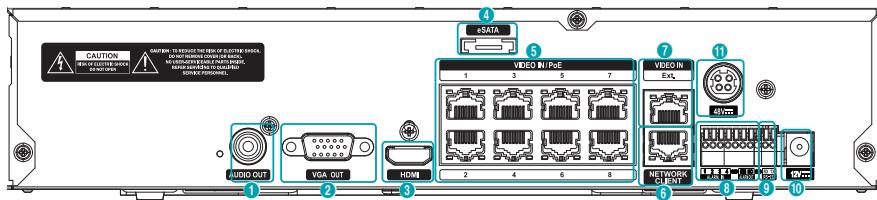


①	Audio Ports	②	VGA Out Port	③	HDMI Out Port
④	eSATA Port	⑤	Video In / PoE Ports	⑥	Network Port
⑦	Video In / Ext. Port	⑧	Alarm Connection Ports	⑨	RS-232 Port
⑩	Power In Port (12V)	⑪	Power In Port (48V)		

Connections on the Rear Panel

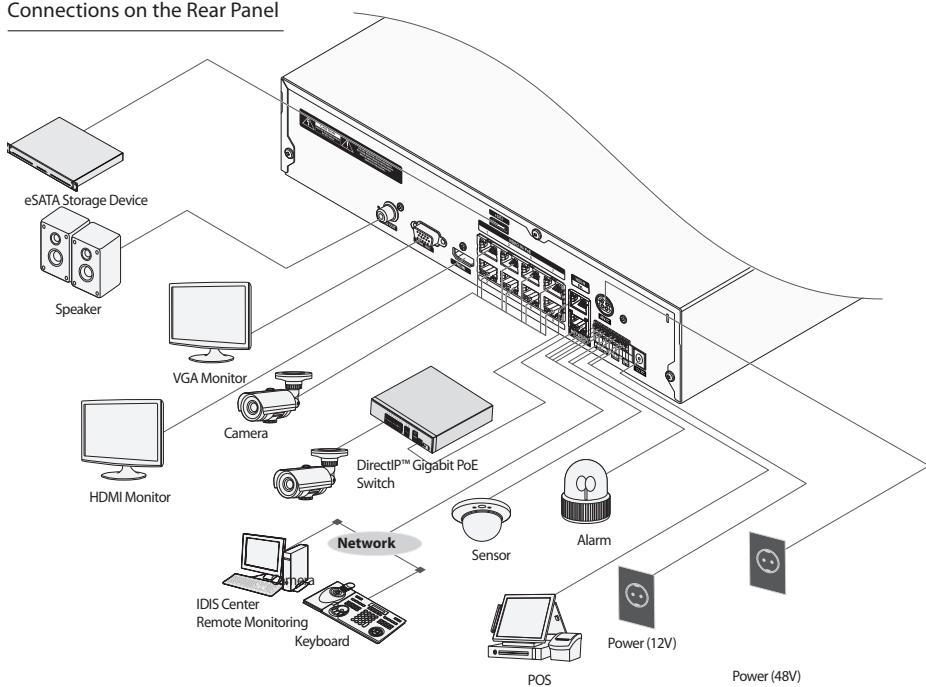

Remote Control (Optional)

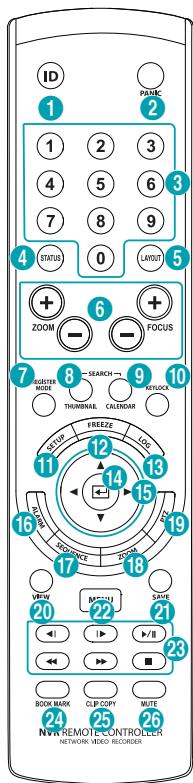

①	ID Button	②	Panic Button
③	Camera Buttons	④	Status Button
⑤	Layout Button	⑥	PTZ Control Buttons
⑦	Register Mode Button	⑧	Thumbnail Button
⑨	Calendar Button	⑩	Keylock Button
⑪	Setup Button	⑫	Freeze Button
⑬	Log Button	⑭	Enter Button
⑮	Arrow Buttons	⑯	Alarm Button
⑰	Sequence Button	⑱	Zoom Button
⑲	PTZ Button	⑳	View Button
㉑	Save Button	㉒	Menu Button
㉓	Playback Buttons	㉔	Bookmark Button
㉕	Clip Copy Button	㉖	Mute Button



For more details on remote control buttons, refer to the manual.

Getting Started

Setup Wizard

- Setup Wizard only appears during initial booting. When you login as an administrator account after initial booting, you can use Wizard to go to Live menu and select Wizard.
- For more details on Setup Wizard, refer to the manual.

1 Select a system language.



Select **Cancel** from any of the Wizard screen to cancel the setup process and return to the main setup menu.

Quick Setup Wizard

- Start the Quick Setup Wizard
- Date/Time Setup

The new date and time settings will only be applied after clicking **Next**.



- Record Method Setup



- Record Video Quality Setup

Higher recording quality uses up more disk space.



- Finish the Quick Setup Wizard

Network Setup Wizard

After exiting from Quick Wizard, the network with Network Wizard will start automatically.

• Start the Network Setup Wizard

- Internet Connection




• LAN Setup

This test must be performed before proceeding to the next step.



• FEN Setup

Enter the NVR name registered on the FEN server in the **Device Name** field, and click the **Check** to check its availability.

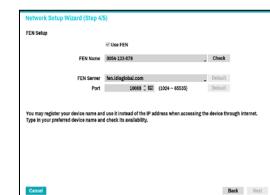

• Finish the Network Setup Wizard

Camera Registration

Once Network Setup Wizard is complete, live mode screen appears. While in live mode, right-click on the mouse and select Camera Registration to run the Camera Registration mode. It allows you to scan for the cameras connected to the NVR.



1	Camera Scan Button	2	Camera View Buttons
3	Camera List Area	4	Video Display Area
5	Apply/Cancel Buttons		

Camera Scan Button

Use this button to scan for and register cameras.

Pressing the **Scan** button displays the following submenu:

- **Rescan:** Scan for DirectIP™ cameras that were not scanned automatically.
- **Go To Camera:** Moves the focus automatically to the camera using MAC address of camera in the camera list.
- **Screen Auto. Assign:** Assigns the detected cameras on the video display area.
- **Camera list:** By using the camera information file, .csv, the user can register the cameras easily.
- **Scan Refresh Interval:** Configures the refresh interval to scan the camera. If the interval is short, camera scan results are refreshed more frequently. However, if the interval is long, it is advantageous to scan cameras on a wide network.
- **Third Party Scan:** Used to manually scan for third-party cameras that cannot be recognized by the auto scan feature.
- **Protocol:** Select the protocol used by the camera (or video encoder) you wish to search for.



Even if the network device uses a protocol supported by the NVR, the device itself may not be visible for scanning and registration by the NVR. For more information about supported network devices and models, contact your retailer.

- **Mode:** Select the scan mode.

- **Advanced Setup:** If the camera is networked but not scanned, use this setup. This setup allows you to change the network setting of the NVR's VIDEO IN port which is camera's network environment. Check the camera's network setting first before you use this setup. Make sure that this setting does not conflict with the WAN setting. For more information on the WAN setting.

- 1 Select **Scan** to commence scanning.
- 2 Select a camera from the scan list and then select **Add Camera**. The Device Login window will appear.
- 3 Enter a **User ID** and a **Password** for the selected camera.

Camera View Buttons

- **ALIGNMENT** Button: Realigns camera screens displayed on the video display area in the order of **Video In** port connections.
- **RESET** Button: Refreshes the video display area and the camera list.
- **TOOL** Button: Displays netcwork camera tool window and changes the camera protocol.

Camera List Area


Following options can be accessed by right-clicking on a camera list entry:

- **Add/Remove Camera:** Adds or removes the selected camera. The Add Camera option is inactive if the camera has already been added to the screen.
- **Authentication:** Enter the necessary camera login info. This option is inactive for DirectIP™ cameras because they do not require logins.

Video Display Area

Left-click on the video display area to toggle between split screen and single screen modes.

Drag the camera screens around to rearrange them.

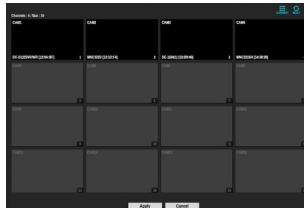

Apply/Cancel Buttons

While in Camera Registration mode, select **Apply** to register all changes.


Select **Cancel** to exit Camera Registration mode without applying the changes.

- It is not possible to register a camera that has already been registered to a different NVR.

Login

Configuring the NVR's settings and accessing its searching and other functions require an authorized user login.

- 1 Bring up the Live menu and either press the **Setup** button on the remote control or click on  icon using the mouse to log in.

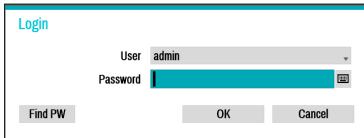


- 2 Select a user, enter the password, and then select **OK**.

- Leaving the admin account unassigned with a password poses a security risk. Please assign a password at your earliest convenience. A warning message will continue to be displayed until a password is assigned.
- Click on the  button next to the password field using the mouse. This will bring up a virtual keyboard you can use to assign a password.

- 3 To log out, bring up the Live menu and click on  icon using the mouse.

Find Password

- 1 Enter a user, registered email and then select **Get Verification Code**.

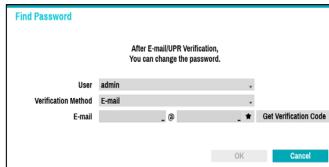


- 2 Enter **Verification Code** and select **OK**.



- Select the question mark button at the bottom left corner of the screen to refer to the password settings instructions.
- The password must be entered only with the virtual keyboard.
- FEN service must be enabled to use find password function.

- 3 Enter an UPR(User Password Reset) verification and then click on **UPR Verification** button.

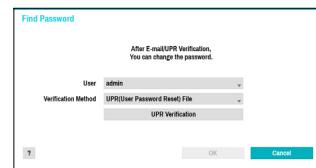

- 4 Select the UPR file and then click on **Import** button.



- To use UPR function, the UPR file must be saved in advance.
- You can reset the password using an encrypted UPR (User Password Reset; filename extension *.upr) file.
- It can be used as USB flash driver on local pc, but not remotely.
- Only files exported from the same device are available.
- If you lose the UPR file and change the password of the NVR, the UPR file may not be used.

Basic Feature

Live Mode

Once Camera Registration is complete, the system will enter Live Mode.

Press the **MENU** button on the remote control while in Live mode to bring up the Live menu on the top of the screen. Press **MENU** once more to hide the menu. Use the Arrow buttons on the front panel of the NVR or the remote control to select the menu options.

Video Recording

Records the live video.

Refer to the manual for more information.

Panic Recording

Select **Live** or **Search** menu's Panic Recording  icon or press the **Panic Recording** button on the front panel or the remote control to commence panic recording on all registered cameras.

To stop Panic Recording, select the Panic Recording  icon or press the **Panic Recording** button again. If the **Panic Recording Duration** option under **Record Setup > General** has been configured, Panic Recording will automatically terminate after the specified duration of time has elapsed.

-  Panic Recording takes place irrespective of any recording schedule set up by the user.
- Panic Recording video profile from **Record Setup – General** applies to all Panic Recording videos.

 Panic Recording will not take place if recording mode is not set to **Recycle** and the HDD has reached 100% of its capacity.

Audio Recording

If the Record Audio option under **Record Setup > General** has been enabled the camera will record audio along with video.



Check your local laws and regulations on making audio recordings.

Video Recording Playback

You can play back video recordings by using a mouse or remote control.

All Channel Playback

- 1 Press the **Menu** button while in Live mode.
- 2 Select the Search Mode  icon and then select **Time-Lapse Search** or **Event Log Search**.
- 3 The selected search mode will be initiated.

IDIS Web

IDIS Web is a program that allows you to view and search video from remote locations over the Internet and can be accessed on a regular web browser such as Internet Explorer.

System requirements for running IDIS Web are as follows:

	Recommended
OS	Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3), Microsoft® Windows® Vista (Service Pack 1), Microsoft® Windows® 7 (Home Premium, Professional, Ultimate), Microsoft® Windows® 8 (Pro, Enterprise) or Microsoft® Windows® 10 (Home, Pro)
CPU	Intel Pentium IV 2.4GHz or above (Core 2 Duo E4600 recommended)
RAM	1GB or more
VGA	128MB or more (1280x1024, 24bpp or above)
Internet Explorer	Ver. 7.0 or above (32-Bit)




- IDIS Web only works with Microsoft Internet Explorer and will NOT work with other browsers.
- IDIS Web does not work in Microsoft® Windows® 8 metro UI.

Setup IDIS Web

- 1 Launch Internet Explorer and then enter the following information in the address bar.
- <http://IP Address:Port Number> (NVR system's IP address and IDIS Web port number configured under Network > General (Default Value: 12088))
 - Or [Or http://fen.idisglobal.com/FEN Name](http://fen.idisglobal.com/FEN Name) (FEN Name: NVR name configured on the FEN server)
 - Or [Or http://web.idisglobal.com](http://web.idisglobal.com) (will be prompted to enter NVR's IP address or FEN name registered to the FEN server upon login)

Contact your network administrator for the IP address of the NVR you wish to connect to and the IDIS Web port number.

- 2 When prompted with the IDIS Web login window, select **LIVE-PORT** or **PLAY-PORT** as the desired mode. Enter the ID and password and click **LOGIN** to sign in using the selected mode. If connecting by entering <http://web.idisglobal.com>, enter the NVR's IP address in the Device Address field. Selecting the Use FEN option on the login window allows you to enter the NVR name registered to the FEN server instead of its IP address. You will be prompted to enter the FEN server's address and port number under Setup.

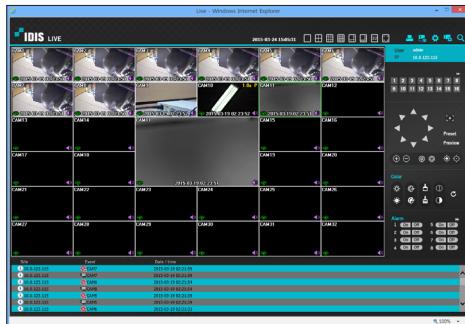

IDIS Center Program

System Requirements

	Recommended	Minimum
OS	Microsoft® Windows® 7 x86 (64bit) (Home Premium, Professional, Ultimate) Microsoft® Windows® 8 (pro, Enterprise)	Microsoft® Windows® XP Home SP3
CPU	Intel CoreTM i5-2550 3.30GHz or better	Intel CoreTM 2 Duo E7200 2.53GHz or better
RAM	2GB or more	1.5GB or more
VGA	ATI Radeon™ HD 3650 or NVIDIA GeForce 8400GS or better (1280x1024, 32bpp or better), multiple monitors	ATI Radeon™ HD 2400 or NVIDIA GeForce FX5500 or better (1024x768, 24bpp or better)
HDD	6GB or more of available space	1GB or more of available space
LAN	Gigabit Ethernet or better	10/100 Mbps Ethernet or better

	FishEye Client-Side Dewarping Recommended
OS	Microsoft® Windows® 7 x86 (64bit) (Home Premium, Professional, Ultimate)
CPU	Intel Core™ i7-3770 3.40GHz or better
RAM	8GB or more
VGA	AMD RadeonTM HD 7700 or NVIDIA GTX650 or better (1920x1080, 32bpp), multiple monitors
HDD	6GB or more of available space
LAN	Gigabit Ethernet or better

Installation

Prior to installing the software, click on to the Windows Start menu, open Control Panel, click on **Power Management**, and set options for **Turn off monitor** and **Turn off hard disks** as **Never**.


- 1 Download the software from the IDIS website (www.idis.co.kr).
- 2 Browse to the **Setup** folder in the downloaded file and run **setup.exe**.
 - On **Microsoft® Windows® Vista or User Account Control** window may pop-up. Click **Allow** and follow the instructions in the installation window to proceed with the installation.
- 3 When the installation window appears, click **Next**.
- 4 Select an installation path for the program, and click **Next**.
- 5 When the install confirmation window appears, click **Next**.
 - NET Framework and Visual C++ Runtime Libraries will be installed automatically, and it may take a few minutes. If NET Framework and Visual C++ Runtime Libraries are already installed on the system, this step will be skipped automatically.
- 6 When the Installation Completed window appears, click **Close** and finish the installation.

Start Program

When IDIS Center software is installed, **IDIS Center** and **IDIS Center Run as administrator** shortcut icons will be created on the desktop. Run IDIS Center software by double-clicking on **IDIS Center** or **IDIS Center Run as administrator** shortcut icon. If a removable eSATA HDD or SD (SDHC) memory card are connected to the IDIS Center system, you must double-click on **IDIS Center Run as administrator**.

Login

This program does not have a password set by default. Leaving the admin account unassigned with a password poses a security risk. Please assign a password at your earliest convenience.



Once the program is running, you must login.

Enter a User ID and Password.




- **Remember my ID on this computer:** Remembers the ID used to login.
 - **Restore last Live sessions:** Restores the previous Live session on the current Live panel.
-
- Default User ID is "admin" without a password.
 - You can change User ID and Password in the User menu.


Device Registration

To use the functions provided by IDIS Center, you must first register a device and add the device to a device group.

- 1 Select **System > IDIS Center Setup > Device** in the menu at the top of the screen.

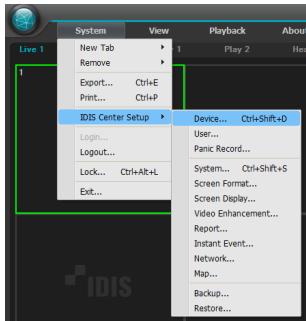


- 2 On the **Site** panel, click on **All Devices**, then click on the **+** button at the bottom of the Site List panel on the right. A **Device Scan** window will appear on the screen.

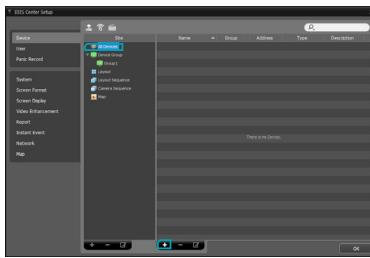


- 3 After selecting a scan mode, click on **Start Scan** button and the scan results will be displayed on the list.
- 4 Click **Add Devices** at the bottom of the **Device Scan** window.

- 5 When user authentication window appears, enter the User ID and Password set up on each device, and then select OK for remote access.

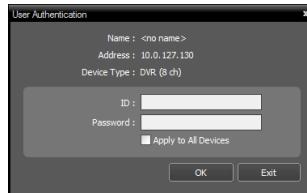

- 6 Click **Device Group** on the **Sites** panel and click **+** at the bottom. **Add Device Group** window will appear.

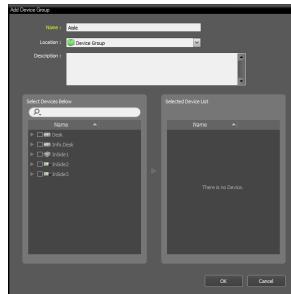

- **Name:** Enter a name for the device group.
- **Location:** Select an location for the subject device group.

When you select a device from the device List on the left, it will be added to the **Selected Device List** on the right. Click **OK** to register the device group.


- 7 Make sure that the device has been added to the device group correctly. Click **Device Group** on the **Sites** panel and click on next to **Device Group**. When you click on a registered device group, a list of devices added the selected device group will be displayed on the right.

Site	Name	Group	Address	Type	Description
All Device	Deck	Axis	10.0.127.205	NVR (36-ch)	
Device Group	Axis-Deck	Axis	10.0.127.130	DVR (8-ch)	

To modify a device group that has been registered, select a device group and click on the bottom of the **Sites** panel. **Modify Device Group** window will appear. You can modify the selected device group from this window.

Live Video Mode

- 1 In the Site List, make sure that the device has been added to the device group.
- 2 In the panel tabs, click the **Live** tab. In the **Site** list, select a zone you wish to connect to. Then, drag & drop the selected site on the Live screen using your mouse. The live video of the selected site will be displayed on the screen.

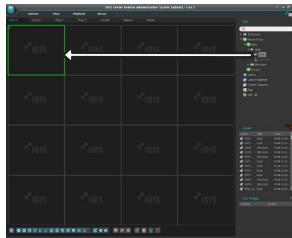

Recorded Video Playback

- 1 In the **Site** List, make sure that the device has been added to the device group.
- 2 In the panel tabs, click on the **Play** tab. In the **Site** list, select a site you wish to connect to. Then, drag & drop the selected site on the playback screen using your mouse. The recorded video of the selected site will be displayed on the screen.

IDIS Mobile



This service requires heavy data traffic, and using a Wi-Fi connection is recommended. Using wireless internet (3G, LTE) may result in excessive data charges.

Android OS device


- 1 Open the **Play Store**(Google Play) on your Android device.
- 2 In **Play Store** (Google Play), enter **IDIS Mobile** in the search field.
- 3 Install IDIS Mobile program and open it.
- 4 The start-up menu appears when pressing the Menu button on your mobile device.
- 5 Register the device by pressing + (NEW SITE) button and entering the device information.



- **Name:** Enter a name of the device to be used in IDIS Mobile.
- **Use FEN:** If the device is using an additional FEN server, press **Settings** in the start-up menu and enter the FEN server information. (Default site: fen.idisglobal.com, Default port number: 10088). For more details, contact your FEN server administrator.
- **IP Address, Watch Port:** If FEN feature is not enabled on the device, deselect **FEN** checkbox and enter the device's IP address. For port number, using the default value is recommended.
- **User ID, Password:** Enter the User ID and Password used to login to the device. (Default value of User ID: **admin**, No default value of password)

iOS device

- 1 Open the **App Store** on your device.
- 2 Enter **IDIS Mobile** in the search field of the **App Store**.
- 3 Install **IDIS Mobile** program and open it.
- 4 Register the device by pressing + (NEW SITE) button and entering the device information.

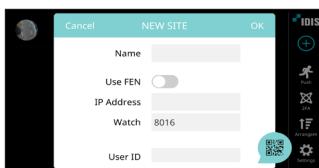

- **Name:** Enter a name of the device to be used in IDIS Mobile.
- **Use FEN:** If the device is using an additional FEN server, press Settings in the start-up menu and enter the FEN server information. (Default site: fen.idisglobal.com, Default port number: 10088). For more details, contact your FEN server administrator.
- **Login Info:** Enter the User ID and Password used to login to the device. (Default value of User ID: **admin**, No default value of password).
- **IP Address, Watch Port:** If FEN feature is not enabled on the device, deselect **FEN** checkbox and enter the device's IP address. For port number, using the default value is recommended.
- **User ID, Password:** Enter the User ID and Password used to login to the device. (Default value of User ID: **admin**, No default value of password)

Specifications

These product specifications may change without prior notice.

VIDEO	
Video Inputs	4/8/16 IP channels
Video Outputs	1 HDMI, 1 VGA
Display Resolution	3840x2160, 1920 x 1200 , 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
Display Speed	Up to 480ips (DR-2316P) Up to 240ips (DR-2308P) Up to 120ips (DR-2304P/DR-2404P)

* If more than 16 cameras from video encoders are registered on the NVR, video may not be displayed smoothly in a remote program.

RECORDING	
Max. Throughput	180Mbps, 480ips @ UHD (DR-2316P) 140Mbps, 240ips @ UHD (DR-2308P) 70Mbps, 120ips @ UHD (DR-2304P/ DR-2404P)
Compression	H.264, H.265
Recording Mode	Time-Lapse, Event, Pre-Event, Panic

PLAYBACK	
Performance	16ch/8ch/4ch Full HD synchronous playback 4ch 4K playback
Search Mode	Time-lapse, Event log,Thumbnail, Motion, Text-in

STORAGE	
HDD	SATA x2, eSATA x1 (Up to 8TB capacity for each disk)
Total Capacity	48TB=8TB x (2 +1x4)
Data Export Device	USB HDD, USB Stick

NETWORK	
Video in Connection	Fast Ethernet(IP Camera) x8 +Gigabit Ethernet(Ext) x1 (DR-2308/DR-2316P) Fast Ethernet(IP Camera) x4 (DR-2304P/ DR-2404P)
Client Connection	Gigabit Ethernet(Client) x1
Transmission Speed	50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)
Camera Power	PoE(IEEE 802.3at class 4) supported 8 ports, 50W (DR-2308/DR-2316P) PoE(IEEE 802.3at class 4) supported 4 ports, 30W (DR-2304P/DR-2404P)
Event Notification	Email (attach clip (.cbf) .MP4), Callback to Remote S/W, Push notification (IDIS Mobile)

INTERFACE	
Audio In / Out	Local(NVR) : - / 1RCA + 1HDMI IP Camera : 16 / 16 (Depending on IP Camera) (DR-2316P)
	Local(NVR) : - / 1RCA + 1HDMI IP Camera : 8 / 8 (Depending on IP Camera) (DR-2308P)
	Local(NVR) : - / 1RCA + 1HDMI IP Camera : 4 / 4 (Depending on IP Camera) (DR-2304P/DR-2404P)
NVR Alarm Spec- In	4 TTL, NC/NO programmable, 2.4V (NC) or 0.3V (NO) threshold, 5V DC
NVR Alarm Spec- Out	1 relay output, NC/NO, 2A@125V AC, 1A@30V DC (NO)
NVR Alarm Spec - Reset IN	-
Internal Buzzer	Yes
Serial Interface	RS232 (Terminal Block)
USB	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1
GENERAL	
Operating System	Embedded Linux
Unit Dimensions (W x H x D)	300mm x 62mm x 231mm (11.8" x 2.4" x 9.1")
Unit Weight	2.3Kg(with 1HDD) DR-2308P/DR-2316P 2.2Kg(with 1HDD) DR-2304P/DR-2404P
Working Temperature	0°C to 40°C (32°F~ 104°F)
Operating Humidity	0% ~ 90%
Power Input	DR-2308/DR-2316P NVR Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.6A, Output : 12V⎓, 5A) PSE Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.4A, Output : 48V⎓, 1.36A)
	DR-2304P/DR-2404P NVR Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.6A, Output : 12V⎓, 5A) PSE Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.2A, Output : 48V⎓, 1A)
Power Consumption	DR-2308/DR-2316P *NVR: 12V⎓, 1.76A, Max. 21.12W PSE: 48V⎓, 1.1A, Max. 52.8W *PD: Max. 50W
	DR-2304P/DR-2404P *NVR: 12V⎓, 1.76A, Max. 21.12W PSE: 48V⎓, 0.65A, Max. 31.2W *PD: Max. 30W
Approvals	FCC, CE, KC

* When two HDDs(4TB) are installed, the value above was measured.



Сетевой видео регистратор

Краткое руководство пользователя

DR-2304P(A)

DR-2404P(A)

DR-2308P(A)

DR-2316P(A)

На платформе **Direct IP™**

Правила техники безопасности

Важные защитные меры

1. Ознакомление с инструкциями

Перед запуском устройства следует прочитать все инструкции по безопасности и эксплуатации.

2. Хранение инструкций

Необходимо хранить инструкции по безопасности и эксплуатации для будущего использования.

3. Чистка

Перед чисткой отключите оборудование от розетки. Не используйте очистители в виде жидких аэрозолей. Для чистки используйте влажную мягкую ткань.

4. Дополнительные приставки

Не следует использовать дополнительные приставки и/или оборудование без одобрения производителя, так как это может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или другим травмам.

5. Вода и/или влага

Не используйте данное оборудование вблизи или в контакте с водой.

6. Вентиляция

Устройство должно находиться в вертикальном положении. У данного оборудования бекорпусный источник электропитания в режиме переключения (SMP5), который может стать причиной пожара или поражения электрическим током, если что-то застрияет в вентиляционных отверстиях сбоку устройства.

7. Вспомогательные средства

Не ставьте устройство на тележку, стойку или стол, если они недостаточно устойчивы. Это может привести к падению устройства, его серьезному повреждению и травмам. Стена или полка должны соответствовать инструкциям производителя, а монтаж должен производиться монтажным комплектом, одобренным производителем.



Перемещайте данное оборудование на тележке с осторожностью. Из-за резких остановок, чрезмерных усилий и неровной поверхности оборудование с тележкой могут перевернуться.

8. Источники питания

Данное оборудование должно подключаться только к указанному на маркировке типу источников питания. Если вы не уверены относительно источника питания, обратитесь к дилеру оборудования или в местную электроэнергетическую компанию. Возможно, вы захотите установить UPS (источник бесперебойного питания) для безопасной эксплуатации, чтобы предотвратить повреждения из-за неожиданного прекращения подачи электричества. При возникновении вопросов о UPS свяжитесь со своим дистрибутором.

Данное оборудование должно оставаться в рабочем состоянии.

9. Шнуря питание

Прежде чем переносить оборудование, оператор или установщик должен отключить питание или телекоммуникационные соединения.

10. Молния

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, при оставлении устройства без присмотра или его бездействия в течение долгого времени отключите устройство от розетки, отсоедините антенну или кабельную систему. Это позволит избежать повреждений оборудования из-за молнии и скачков напряжения в сети.

11. Перегрузка

Не перегружайте розетки и удлинители. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

12. Предметы и жидкости

Никогда не вставляйте предметы в отверстия данного оборудования, так как они могут соприкоснуться с объектами под напряжением или вызвать короткое замыкание, что может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. Избегайте попадания на оборудование жидкостей любого типа.

13. Обслуживание

Не пытайтесь самостоятельно обслуживать данное оборудование. Для проведения технического обслуживания обратитесь к квалифицированному специалисту.

14. Техническое обслуживание при повреждении

Отключите оборудование от розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту при следующих условиях:

- A. Повреждены шнур питания или штекерная вилка.
- B. Внутрь оборудования попали жидкость или посторонние предметы.
- C. Оборудование подверглось воздействию дождя или воды.
- D. Если оборудование не работает должным образом в соответствии с инструкциями по эксплуатации, для настройки используйте только элементы управления, описанные в инструкции по эксплуатации. Неправильная регулировка других элементов управления может привести к повреждению оборудования. Для восстановления нормальной работы оборудования часто требуется значительный объем работ квалифицированного специалиста.
- E. Если уронить оборудование, можно повредить корпус.

- F. Заметное изменение характеристик оборудования указывает на необходимость его обслуживания.

15. Запасные детали

При необходимости замены деталей убедитесь, что специалист по обслуживанию использует только разрешенные производителем запасные детали, или же детали с характеристиками оригинальных частей. Несанкционированная замена деталей может привести к возгоранию, поражению электрическим током или другим рискам.

16. Проверка безопасности

После завершения обслуживания или ремонта оборудования попросите специалиста по обслуживанию провести проверку безопасности, чтобы убедиться, что оборудование находится в надлежащем рабочем состоянии.

17. Установка на месте

Данная установка должна проводиться квалифицированным специалистом и соответствовать всем местным нормам и правилам.

18. Подходящие батареи

Предупреждение: Если установлен неправильный тип батареи, существует риск взрыва. Данное оборудование должно оставаться в рабочем состоянии. Использованные батареи должны быть утилизированы в соответствии с инструкциями. Батарея не должна подвергаться воздействию излишнего тепла, а именно солнечного света, огня и т.д.

19. Температура

Рекомендуемая максимальная температура окружающей среды (T_{mra}) для оборудования должна быть указана для того, чтобы покупатель и монтажник могли определить максимальную рабочую температуру окружающей среды для оборудования.

20. Повышенная эксплуатационная температура окружающего воздуха

При установке внутри замкнутой конструкции или в стойке с несколькими модулями рабочая температура окружающего воздуха может быть выше, чем температура в помещении. При установке оборудования необходимо, чтобы его рабочая среда соответствовала максимальной температуре, рекомендуемой производителем.

21. Недостаточный приток воздуха

При установке оборудования в стойке необходимо обеспечить приток воздуха, достаточный для надежного функционирования оборудования.

22. Механическая нагрузка

При монтаже оборудования в стойке необходимо избегать создания опасных условий, связанных с неравномерной механической нагрузкой.

23. Перегрузка электрической цепи

Необходимо быть внимательными при подключении оборудования к цепи питания, так как перегрузки цепи могут оказаться на защите от перегрузок и состояния электропроводки. При решении этой проблемы необходимо таким образом учитывать номинальную мощность оборудования.

24. Надежное заземление

Необходимо обеспечить надежное заземление оборудования, устанавливаемого в стойке. Особое внимание следует уделить линиям электропитания, которые не соединены напрямую с распределительной сетью (например, при использовании удлинителей с несколькими розетками).

Захист порта HDMI

- При работе с портом HDMI используйте сертифицированный кабель, промаркированный логотипом HDMI. Если не использовать сертифицированный кабель HDMI, на экране может не появиться изображение или может произойти ошибка соединения.
- Рекомендуется использовать следующий тип кабеля HDMI:
 - Высокоскоростной кабель HDMI
 - Высокоскоростной кабель HDMI с сетью Ethernet

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ,
НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШУ (ИЛИ ЗДАЧНЮЮ ПАНЕЛЬ).

ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Молния и стрелка внутри равностороннего треугольника предупреждают пользователя об отсутствии изоляции и наличии опасного напряжения, которое может вызвать поражение электрическим током



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии в сопроводительной документации инструкций, который важны для надлежащей эксплуатации и технического использования изделия.

Обозначение	Публикация	Описание
~	IEC 60417, № 5032	Переменный ток
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасные движущиеся детали Следует держаться подальше от движущихся лопастей вентилятора		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасные движущиеся детали Следует держаться подальше от движущихся лопастей вентилятора

Декларация о соответствии нормам Федеральной комиссии по связи (FCC)

ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЫЛО ПРОТЕСТИРОВАНО И ПРИЗНАНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВСЕМ ОГРАНИЧЕНИЯМ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ КЛАССА А СОГЛАСО ЧАСТИ 15 ПРАВ FCC. ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОЙ СРЕДЕ. ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГЕНЕРИРУЕТ, ИСПОЛЬЗУЕТ И МОЖЕТ ИЗЛУЧАТЬ РАДИОЧАСТОТНУЮ ЭНЕРГИЮ, КОТОРАЯ, В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ УСТАНОВКИ С НАРУШЕНИЯМИ ИНСТРУКЦИЙ, МОЖЕТ СОЗДАВАТЬ ПОМЕХИ РАДИОСВЯЗИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ХИЛОЙ ЗОНЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ВРЕДНЫЕ ПОМЕХИ, И В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТРАНИТЬ ПОМЕХИ СВОЙ СЧЕТ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРЯМО НЕ ОДОБРЕНЫ СТОРОНОЙ, ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЙ, МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПРИЧИНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРАВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ. ДАННЫЙ КЛАСС ЦИФРОВОЙ АППАРАТУРЫ СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ КАНАДЫ К ОБОРУДОВАНИЮ – ИСТОЧНИКУ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ.

Директива об отработанном электрическом и электронном оборудовании (WEEE)

Правила утилизации данного продукта

(Применимо в Европейском Союзе и других европейских странах с системой раздельного сбора отходов)



Эта маркировка на продукции или инструкции указывает на то, что продукция в конце своего срока эксплуатации не подлежит утилизации вместе с другими хозяйственными отходами. Для предупреждения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов от对待ите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Бытовым потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местным органом власти для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки.

Корпоративным пользователям следует обратиться к поставщику, чтобы узнать сроки и условия договора купли-продажи. Данное изделие подлежит утилизации отдельно от других промышленных отходов.

Авторское право

© Корпорация IDIS, Ltd, 2020. Корпорация IDIS, Ltd. сохраняет за собой все права на этот документ.

Частичное или полное использование или копирование этого документа без предварительного получения согласия корпорации IDIS, Ltd. строго запрещено.

Содержимое данного документа может быть изменено без предварительного уведомления по причинам, связанным с расширением функциональных возможностей.

Зарегистрированные товарные знаки

IDIS является зарегистрированным товарным знаком корпорации IDIS, Ltd. Другие названия компаний и продукции являются зарегистрированными товарными знаками своих владельцев.

Информация в данном руководстве считается точной на дату издания, даже если объяснения некоторых функций могут отсутствовать. Корпорация не несет ответственности за проблемы, возникшие в связи с использованием данной информации. Корпорация не несет ответственности за проблемы, возникшие в связи с использованием данной информации. Содержащаяся в данном руководстве информация может быть изменена без предварительного уведомления. Данные изменения могут быть включены в новые редакции данного документа.

Определенная часть программного обеспечения, входящего в комплект данного изделия, имеет открытый исходный код. Получайте исходный код, который вам нужно распространять в соответствии с лицензионной политикой. Подробности см. на вкладке Настройки системы – О программе. Данный продукт включает программное обеспечение, разработанное Калифорнийским университетом в Беркли и его исследователями, а также программы, созданную по проекту OpenSSL для использования в комплекте OpenSSL (<http://www.openssl.org>). Кроме того, данный продукт содержит криптографическое программное обеспечение, написанное Эриком Янгом (easy@cryptsoft.com), и программу, написанную Тимом Хадсоном (tjh@cryptsoft.com).

Охраняется одним или несколькими патентными формулами, указанных на сайте patentlist.accessadvance.com.

Вспомогательные средства

После распаковки продукта проверьте содержимое на наличие всех перечисленных ниже комплектующих.

Наименование		
Сетевой видеорегистратор	Кабель питания / Блок питания (12В, 48В)	Краткое руководство пользователя
Кабели SATA2	Оптическая мышь с подключением по USB	ИК-пульт дистанционного управления (По желанию)
Сборочные винты для установки дополнительных жестких дисков		



Пожалуйста, скачайте Программное обеспечение IDIS Center и руководство по эксплуатации изделия по этой ссылке:

- Веб-сайт IDIS (www.idisglobal.com)


Обзор

Габариты

(ед. изм. - мм)

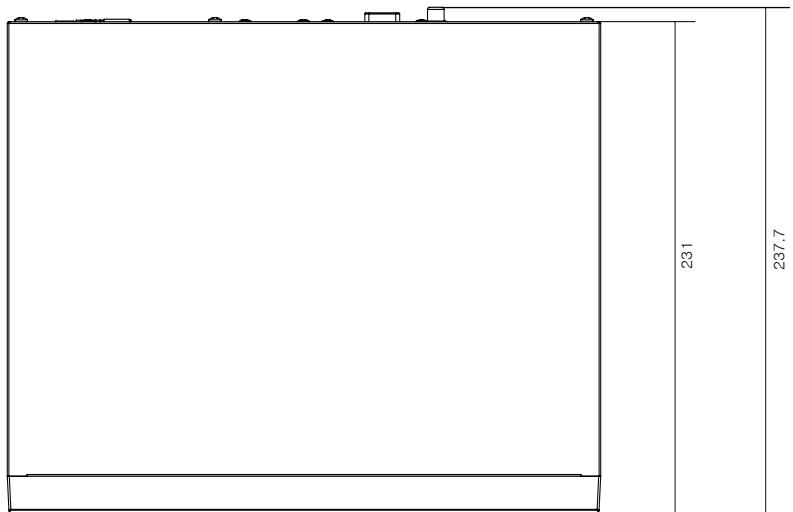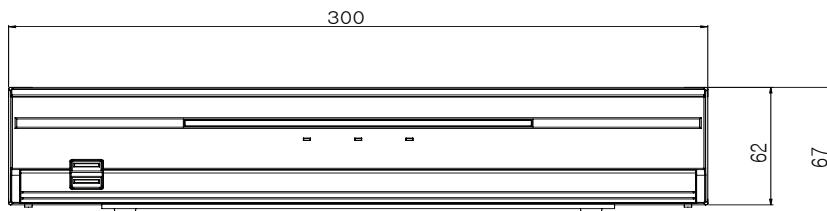

Передняя панель

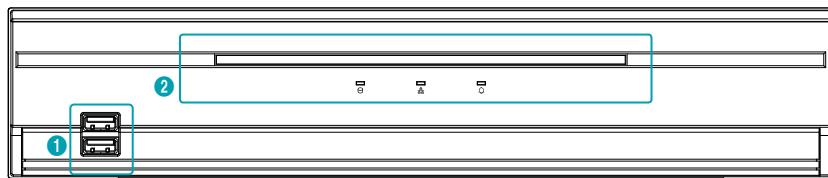


① Порты USB

② Световые индикаторы


- Дополнительные сведения о кнопках передней панели см. в руководстве.
- В данном документе рассматриваются 4-, 8- и 16-канальные сетевые видеорегистраторы. Технические характеристики сетевого видеорегистратора идентичны друг другу, за исключением количества канал и систем сигнализации, которые можно подсоединить, и количества камер, с которых возможен вывод изображения на экран. Для облегчения понимания все иллюстрации и описания в данном документе приведены для модели с 16 каналами.

Задняя панель

DR-2304P/DR-2404P

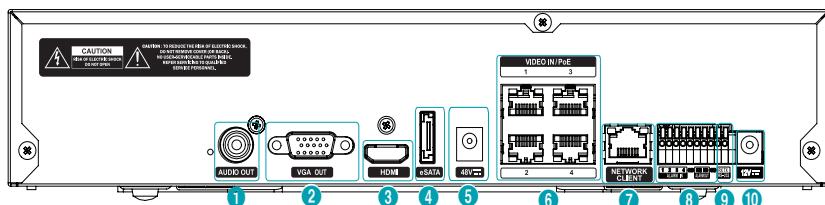


①	Порты аудио	②	Порт выхода VGA Out	③	Порт выхода HDMI
④	Порт eSATA	⑤	Разъем питания (48 В)	⑥	Порт входа Video In / порт PoE
⑦	Сетевой порт	⑧	Порты для подключения сигнализации	⑨	Порт RS-232
⑩	Разъем питания (12 В)				

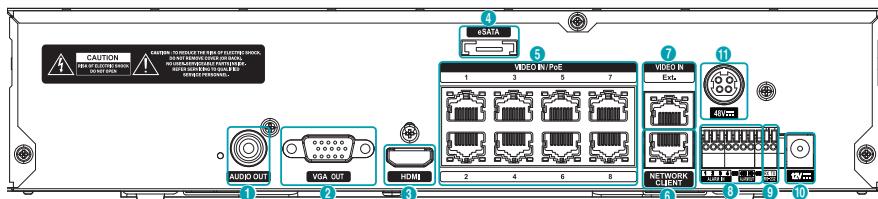


❶	Порты аудио	❷	Порт выхода VGA Out	❸	Порт выхода HDMI
❹	Порт eSATA	❺	Порт входа Video In / порт PoE	❻	Сетевой порт
❻	Порт входа Video In / Ext. порт	❻	Порты для подключения сигнализации	❾	Порт RS-232
❽	Разъем питания (12 В)	❾	Разъем питания (48 В)		

Разъемы задней панели

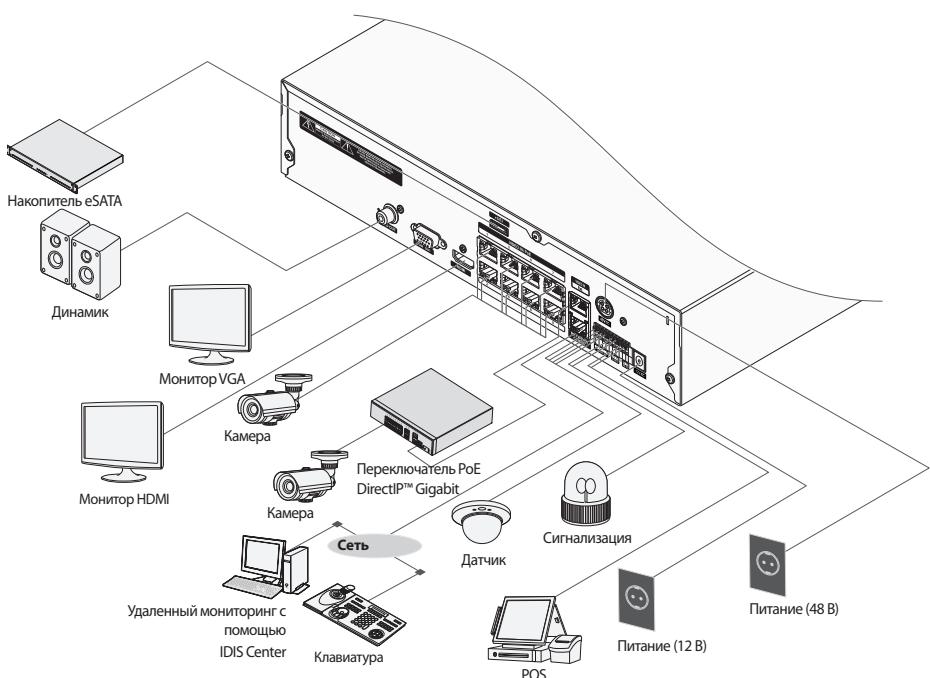

Дист. контроль (По желанию)

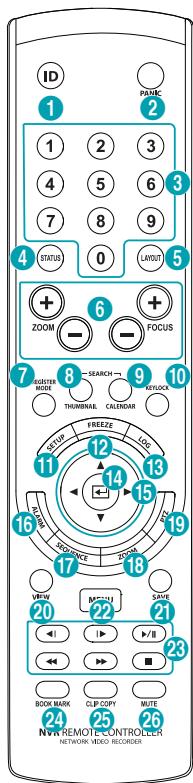

1	Кнопка ID (ID)	2	Кнопка Тревога (PANIC)
3	Кнопки Камера (Camera)	4	Кнопка состояние (STATUS)
5	Кнопка макет (LAYOUT)	6	Кнопки управления PTZ (PTZ Control)
7	Кнопка режим регистрации (REGISTER MODE)	8	Кнопка эскиз (THUMBNAIL)
9	Кнопка календарь (CALENDAR)	10	Кнопка блокировка (KEYLOCK)
11	Кнопка Настройки (SETUP)	12	Кнопка стоп-кард (FREEZE)
13	Кнопка журнал (LOG)	14	Кнопка Ввод (Enter)
15	Кнопки стрелок (Arrow)	16	Кнопка Сигнализация (ALARM)
17	Кнопка Последоват (Sequence)	18	Кнопка Масштаб (ZOOM)
19	Кнопка PTZ (PTZ)	20	Кнопка Вид (VIEW)
21	Кнопка сохранить (SAVE)	22	Кнопка Меню (Menu)
23	Кнопки Воспроизведение (Playback)	24	Кнопка Закладка (BOOKMARK)
25	Кнопка копия (CLIP COPY)	26	Кнопка без звука (Mute)



Дополнительные сведения о кнопках удаленной клавиатуры см. в руководстве.

Начало работы

Мастер настройки

- Мастер настройки появляется только во время первоначальной загрузки. При входе в систему в качестве администратора после первоначальной загрузки можно воспользоваться Мастером из интерактивного меню.
- Дополнительные сведения о мастере настройки см. в руководстве.

1 Выберите язык системы.



- Выберите кнопку **Отмена** в любом окне мастера настройки, чтобы отменить процесс настройки и вернуться в главное меню настроек.

Мастер основных настроек


• Запуск Мастер основных настроек

• Настройка даты/времени

Новые настройки даты и времени применяются только после нажатия кнопки **Далее**.



• Настройка метода записи

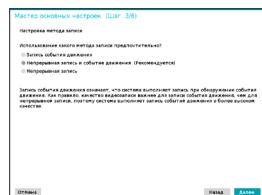

• Настройка качества видеозаписи

Чем выше качество записи, тем больше требуется места на диске.



• Завершение работы с Мастер основных настроек

Мастер настройки сети

После выхода из мастера основных настроек автоматически запустится сеть с мастером настройки сети.

• Запуск Мастер настройки сети

• Подключение к Интернету




• Настройка ЛВС

Перед тем как перейти к следующему этапу настройки, необходимо обязательно проверить текущие параметры сети.

• Настройка FEN


Введите имя сетевого видеорегистратора, зарегистрированное на сервере FEN, в поле **Имя устройства** и нажмите на кнопку **Проверка**, чтобы проверить его доступность.

• Завершение Мастер настройки сети

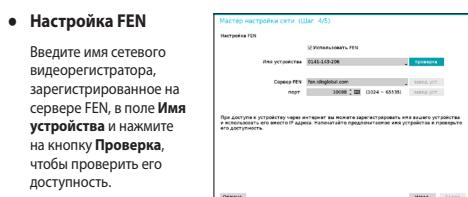

Регистрация камеры

После завершения работы мастера настройки сети появится экран с прямой трансляцией. В режиме прямой трансляции нажмите на правую кнопку мыши и выберите регистрацию камеры, чтобы запустить режим регистрации камеры. Он позволит найти камеры, подключенные к сетевому видеорегистратору.

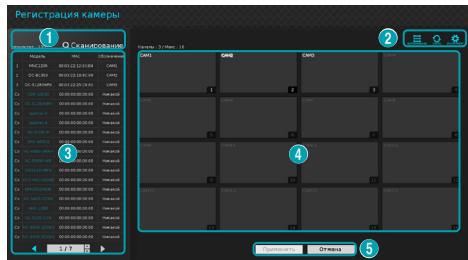

1	Кнопка сканирования камер	2	Кнопки вида камер
3	Область списка камер	4	Область отображения видео
5	Кнопки "Применить/Отмена"		

Кнопка сканирования камер

Эта кнопка предназначена для сканирования и регистрации камер.

Если нажать кнопку **Сканирование**, отображается описанное ниже меню:

- Повторное сканирование:** Выполняется сканирование определенных автоматически камер DirectIP™.
- Перейти к камере:** Фокус автоматически перемещается к выбранной из списка камере за счет использования ее MAC адреса.
- Экран автом. Назначить:** обнаруженные камеры распределяются по области отображения видео.
- Список камер:** Пользователь может легко зарегистрировать камеры, используя файл с данными камеры (.csv).
- Стороннее сканирование:** Используется для сканирования вручную камер, изготовленных сторонними производителями, которые невозможно определить в автоматическом режиме.
- Протокол: выберите протокол, используемый искомой камера (или видеокодировщиком).



Даже если сетевое устройство использует протокол, поддерживаемый сетевым видеорегистратором, само устройство может быть невидимо для сканирования и регистрации в сетевом видеорегистраторе. За информацией о поддерживаемых сетевых устройствах и моделях обращайтесь к своему поставщику.

- Режим: выбор режима сканирования.

- Расширенные настройки: этот вариант настройки используется, если камера подключена к сети, но не была сканирована. Этот режим настройки позволяет изменить сетевые параметры порта ВИДЕОВХОДА в NVR из сетевой среды камеры. Прежде чем использовать этот вариант настройки, проверьте сетевые параметры камеры. Убедитесь, что они не конфликтуют с настройками WAN.

Дополнительные сведения о настройках WAN:

- 1 Выберите **Сканирование**, чтобы начать сканировать.
- 2 Выберите камеру в списке просмотра и нажмите **Добавить камеру**. Откроется окно "Вход в устройство".
- 3 Введите **Идентификатор пользователя** и **Пароль** для выбранной камеры.

Кнопки вида камер

- Кнопка **ВЫРАВНИВАНИИ** : перегруппировка экранов камер, отображаемых в области отображения видео, в порядке подключений к порту Видеовход.
- Кнопка **СБРОС** : обновление области отображения видео и списка камер.
- Кнопка **ИНСТРУМЕНТ** : отображение окна с инструментом сетевой камеры и изменение протокола камеры.

Область списка камер

Далее описываются параметры контекстного меню элементов списка камер.

- Добавить камеру / Удалить камеру:** добавление или удаление выбранной камеры. Вариант "Добавить камеру" неактивен, если камера уже добавлена на данный экран.
- Аутентификация:** введите информацию, необходимую для входа в камеру. Этот параметр неактивен для камер DirectIP™, так как для них не требуется вход.

Область отображения видео

Нажмите левой кнопкой на область видеоизображения для перехода от режима разделенного экрана к режиму единого экрана.

Перетаскивая экраны камер, можно их переупорядочить.



Кнопки Применить/Отмена

В режиме регистрации камеры выберите **Применить**, чтобы зарегистрировать все изменения.


Нажмите кнопку **Отмена**, чтобы выйти из режима регистрации камеры без применения изменений.

- Невозможно зарегистрировать камеру, которая уже зарегистрирована в другом NVR.

Авторизация

Для конфигурации настроек сетевого видеорегистратора и получения доступа к поиску и другим функциям, необходимо войти в систему в качестве авторизованного пользователя.

- 1 Откройте меню "Прямая трансляция" и нажмите кнопку **Настройки** на удаленной клавиатуре или с помощью мыши выберите  (Вход).




- 2 Выберите пользователя, введите пароль и нажмите **OK**.

- Для учетной записи администратора (admin) не задан пароль по умолчанию. Для того чтобы войти в систему, выберите пользователя admin, а затем нажмите OK, не вводя пароль.
- Оставлять учетную запись администратора без пароля - большой риск. Пожалуйста, назначьте пароль, как можно скорее. Пока не будет назначен пароль, отображается предупреждение.
- С помощью мыши нажмите кнопку  рядом с полем пароля. В результате открывается виртуальная клавиатура, с помощью которой можно назначить пароль.


- 3 Чтобы выйти из системы, в меню "Прямая трансляция" с помощью мыши нажмите  (Выход).

Поиск пароля

- 1 Введите пользователя, зарегистрированный адрес электронной почты и выберите **Получить код проверки**.

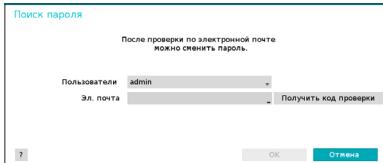

- 2 Введите **Код проверки** и выберите **OK**.

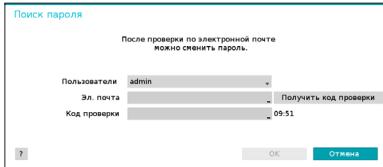

- Выберите кнопку с вопросительным знаком в нижнем левом углу экрана, чтобы посмотреть инструкции по установке пароля.
- Пароль должен вводиться только с виртуальной клавиатурой.
- Чтобы воспользоваться функцией поиска пароля по электронной почте, настройте почтовый сервер с поддержкой SSL/TLS. Дополнительную информацию об электронной почте см. в руководстве.

Основная функция

Режим прямой трансляции

После завершения регистрации камеры система переходит в режим прямой трансляции.

Находясь в режиме «Прямая трансляция», нажмите кнопку **МЕНЮ** на удаленной клавиатуре, и на экране отобразится меню «Прямая трансляция». Для того чтобы скрыть это меню, нажмите кнопку **МЕНЮ** еще раз. Для выбора опций меню воспользуйтесь стрелками на передней панели сетевого видеорегистратора или на пульте дистанционного управления.

Видеозапись

Записывается прямая трансляция видео.

Дополнительные сведения см. в руководстве.

Запись в режиме паники

В меню **Прямая трансляция** или **Поиск** нажмите пиктограмму "Запись в режиме паники" или кнопку **Запись в режиме паники** на передней панели или удаленной клавиатуре, чтобы начать запись в режиме паники на всех зарегистрированных камерах.

Чтобы остановить запись в режиме паники, еще раз нажмите пиктограмму "Запись в режиме паники" или кнопку **Запись в режиме паники**. Если настроена опция **длит. зап. по тревоге** в меню **Настройка записи > Общие сведения** то запись в режиме паники автоматически прервется после истечения указанной продолжительности времени.

- Запись в режиме паники осуществляется независимо от расписаний записи, заданных пользователем.
- Профиль видео записи в режиме паники из **Настройки записи – Общие** применяется ко всем видеозаписям в режиме паники.

Запись в режиме паники выполняется в режиме записи **Цикл. Запись** аи если жесткий диск не заполнен на 100%.

Аудиозапись

Если в меню **Настройки записи > Общие** включен параметр "Запись звука", камера вместе с видео записывает звук.



При использовании функций аудиозаписи необходимо учитывать требования местного законодательства.

Воспроизведение видеозаписи

Воспроизведение видеозаписей можно запускать с помощью мыши или удаленной клавиатуры.

Воспроизведение всех каналов

- Нажмите кнопку **Меню** в режиме "Прямая трансляция".
- Выберите значок «Режим поиска» а затем пункт **Поиск по времени** или **Поиск по событиям**.
- Выполняется переход в выбранный режим поиска.

IDIS Web

IDIS Web - это программа, которая позволяет просматривать и находить видеоизображения через Интернет с помощью такого веб-браузера, как Internet Explorer.

Ниже приводятся системные требования для работы IDIS Web:

	Рекомендуется
ОС	Microsoft® Windows® XP (пакет обновления 3), Microsoft® Windows® Vista (пакет обновления 1), Microsoft® Windows® 7 (Home Premium, Professional, Ultimate), Microsoft® Windows® 8 (Pro, Enterprise), Microsoft® Windows® 10 (Home, Pro)
ЦП	Intel Pentium IV 2,4 ГГц или более производительный (рекомендуется Core 2 Duo E4600)
RAM	не менее 1 ГБ
VGA	128 МБ или больше (1280x1024, 24 бит/пиксель или выше)
Internet Explorer	Вер. 7.0 или выше (32-разрядная)




- IDIS Web работает только с Microsoft Internet Explorer и НИ с каким другим браузером.
- IDIS Web не работает в пользовательском интерфейсе Metro операционной системы Microsoft® Windows® 8.

Настройка IDIS Web

- 1 Откройте Internet Explorer и введите следующую информацию в адресной строке.
- <http://IP Address:Port Number> (IP-адрес системы сетевого видеорегистратора и номер порта IDIS Web, сконфигурированный в меню Сеть > Общие сведения (Значение по умолчанию: 12088))
 - Или <http://fen.idisglobal.com/FEN Name> (Имя FEN: название сетевого регистратора, сконфигурированного на сервере FEN).
 - Или <http://web.idisglobal.com> (при входе в систему здесь нужно будет ввести IP-адрес сетевого видеорегистратора или имя FEN, зарегистрированное на сервере FEN)

 Обратитесь к сетевому администратору, чтобы узнать IP-адрес сетевого видеорегистратора, который вы хотите подключить, и номер порта IDIS Web.

- 2 Когда появится окно авторизации IDIS Web, выберите **ПОРТ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ** или **ПОРТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ** в качестве желаемого режима. Введите идентификатор и пароль и нажмите **АВТОРИЗАЦИЯ**, чтобы войти, используя выбранный режим. При подключении через <http://web.idisglobal.com> введите IP-адрес сетевого видеорегистратора и поле "Адрес устройства". Выбор варианта "Использовать FEN" в окне авторизации позволяет ввести название сетевого видеорегистратора, зарегистрированное на сервере FEN вместо его IP-адреса. В разделе "Настройка" будет предложено ввести адрес сервера FEN и номер порта.

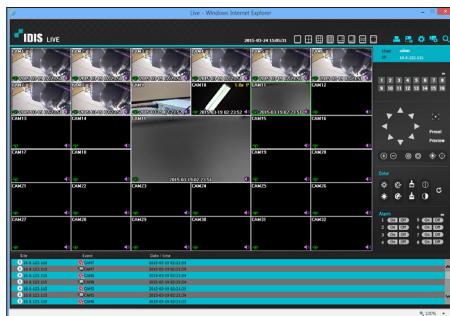

Программа IDIS Center

Системные требования

	Рекомендуется	Мин.
ОС	Microsoft® Windows® 7 x86 (64-разрядная) (Home Premium, Professional, Ultimate) Microsoft® Windows® 8 (pro, Enterprise)	Microsoft® Windows® XP Home SP3
ЦП	Intel Core™ i5-2550 3,30 ГГц или быстрее	Intel Core™ 2 Duo E7200 2,53 ГГц или быстрее
RAM	2 ГБ или больше	1,5 ГБ или больше
VGA	ATI Radeon™ HD 3650 или NVIDIA GeForce 8400GS или производительнее (1280x1024, 32 бит/пиксель или выше), несколько мониторов	ATI Radeon™ HD 2400 или NVIDIA GeForce FX5500 или производительнее (1024x768, 24 бит/пиксель или выше)
HDD	6 ГБ доступного места или больше	1 ГБ доступного места или больше
Сеть	Gigabit Ethernet или быстрее	Ethernet 10/100 Мбит/с или быстрее

	FishEye Client-Side Dewarping Recommended
ОС	Microsoft® Windows® 7 x86 (64-разрядная) (Home Premium, Professional, Ultimate)
ЦП	Intel Core™ i7-3770 3,40 ГГц или быстрее
RAM	8 ГБ или больше
VGA	ATI RadeonTM HD 7700 или NVIDIA GTX650 или производительнее (1920x1080, 32 бит/пиксель), несколько мониторов
HDD	6 ГБ доступного места или больше
Сеть	Gigabit Ethernet или быстрее

Установка

Перед установкой данного программного обеспечения в Windows в меню **Старт** откройте панель управления, щелкните **Питание питанием**, и для параметров **Отключение монитора** и **Отключение дисков** выберите значение **Никогда**.

- 1 Вставьте в дисковод ПК компакт-диск для установки программного обеспечения.
- 2 Перейдите к папке **Настройки** на компакт-диске и запустите файл **setup.exe**.
 - В Microsoft® Windows® Vista или окно **Контроль учетных записей** может появиться на экране. Нажмите **Разрешить** и продолжите установку, следуя инструкциям в окне установки.
- 3 При появлении окна установки нажмите кнопку **Далее**.
- 4 Выберите путь установки программы и нажмите кнопку **Далее**.
- 5 При появлении окна подтверждения установки нажмите кнопку **Далее**.
 - Установка платформы .NET Framework и библиотеки времени выполнения Visual C++ выполняется автоматически и может занять несколько минут. Если платформа .NET Framework и библиотеки времени выполнения Visual C++ уже установлены в системе, этот этап пропускается автоматически.
- 6 При появлении окна "Установка завершена" нажмите кнопку **Закрыть**, чтобы завершить установку.

Запуск программы


После установки программы IDIS Center на рабочем столе появятся ярлыки **IDIS Center** и **IDIS Center Run as administrator**. Запустите программу **IDIS Center**, дважды нажав на ярлык IDIS Center или **IDIS Center Run as administrator**. Если к системе IDIS Center подключена съемная карта памяти eSATA HDD или SD (SDHC), необходимо дважды щелкнуть **IDIS Center Run as administrator**.

Авторизация

По умолчанию в этой программе пароль не задан. Оставлять учетную запись администратора без пароля - большой риск. Пожалуйста, назначьте пароль, как можно скорее.



После запуска программы необходимо войти в систему. Введите ID пользователя и пароль.

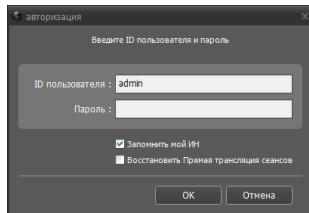


- **Запомнить мой ИН:** запоминается ID, используемый для входа в систему.
 - **Восстановить Прямая трансляция сеансов:** восстановление предыдущего сеанса прямой трансляции на текущей панели прямой трансляции.
- ID пользователя по умолчанию — "admin" без пароля.
- ID пользователя и пароль можно изменить в меню Пользователь.


Регистрация устройства

Чтобы использовать функции программы IDIS Center, сначала необходимо зарегистрировать устройство и добавить его в группу устройств.

- Выберите **Система > Настройка IDIS Center > Устройство** в меню в верхней части экрана.

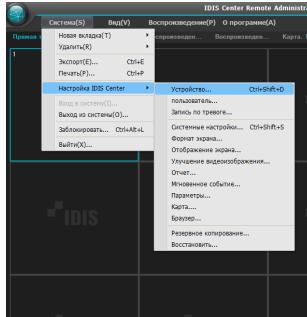


- На панели **Имя системы** щелкните **Все устройства**, а затем нажмите кнопку **+** внизу панели "Список объектов" справа. На экране откроется окно **Сканирование устройств**.

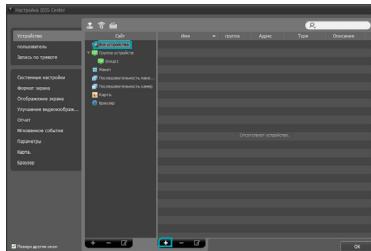


- Выбрав режим сканирования, нажмите кнопку **Начать сканирование**. Результаты сканирования появятся в списке.
- Нажмите кнопку **Добавить устройства** в нижней части окна **Сканирование устройств**.

- При появлении окна аутентификации пользователя введите идентификатор пользователя и пароль, заданные в каждом устройстве, а затем нажмите кнопку **OK**, чтобы получить удаленный доступ.

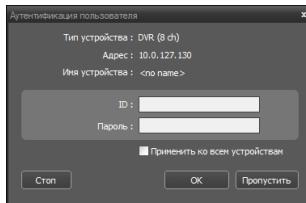

- Нажмите кнопку **Группа устройств** на панели **Имя системы** и нажмите **+** внизу. Откроется окно **Добавить группу устройств**.

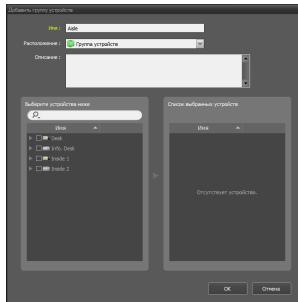

- Имя:** введите имя для группы устройств.
 - Расположение:** выберите размещение для предметной группы устройств.
- Если вы выберите устройство в списке устройств в левой части окна, оно будет добавлено в **Список выбранных устройств** в правой части окна. Нажмите кнопку **OK**, чтобы зарегистрировать данную группу устройств.


- Убедитесь, что устройство правильно добавлено в группу устройств. Нажмите кнопку **Группа устройств** на панели **Имя системы** и щелкните рядом с записью **Группа устройств**. Если щелкнуть группу зарегистрированных устройств, справа откроется список устройств, добавленных в выбранную группу устройств.

Имя	группа	Адрес	Тип	Описание
База устройств				
Группа устройств	Asis	10.0.128.87	NC-A220-4CH	

Чтобы изменить зарегистрированную группу устройств, выберите группу устройств и нажмите **✓** внизу панели **Имя системы**. Откроется окно **Изменить группу устройств**. В этом окне можно изменить выбранную группу устройств.

Режим прямой трансляции видео

- 1 В списке Объект убедитесь, что данное устройство добавлено в группу устройств.
- 2 На вкладках панели выберите вкладку **Прямая трансляция**. В списке **Имя системы** выберите зону, к которой необходимо подключиться. Затем перетащите выбранный объект на экран "Live" с помощью мыши. На экране появится прямая трансляция видео с выбранного объекта.

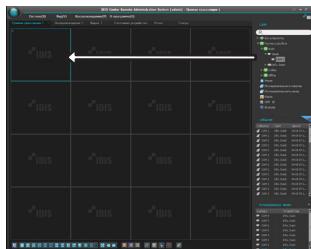

Воспроизведение записанного видео

- 1 В списке **Имя системы** убедитесь, что данное устройство добавлено в группу устройств.
- 2 Откройте вкладку **Воспроизведение** tab. В списке **Имя системы** выберите объект, к которому необходимо подключиться. Затем с помощью мыши перетащите выбранный объект на экран воспроизведения. На экране появится записанное видео выбранного объекта.

IDIS Mobile



Приложение работает со значительным объемом передаваемых данных. Рекомендуется использовать подключение по Wi-Fi. Использование технологий мобильной связи (3G, LTE) может привести к чрезмерным затратам на передачу данных.

Устройства Android

- 1 На своем устройстве Android откройте **Play Store**(Google Play).
- 2 В **Play Store** (Google Play) в поле поиска введите **IDIS Mobile**.
- 3 Установите программу IDIS Mobile и откройте ее.
- 4 Если на мобильном устройстве нажать кнопку "Меню", открывается меню запуска.
- 5 Зарегистрируйте устройство, нажав **Добавить удаленный хост** и введя сведения об устройстве (сетевая камера).



- **Описание:** введите имя устройства, используемого в приложении IDIS Mobile.
- **Использовать FEN:** установка флагка Снимите этот флагок, если на данном устройстве не включена функция FEN. Если данное устройство использует дополнительный сервер FEN, нажмите **Параметры** в меню запуска и введите информацию о сервере FEN. (Сайт по умолчанию: fen.idisglobal.com, номер порта по умолчанию: 10088). Дополнительную информацию можно получить у администратора сервера FEN.
- **Адрес, Порт мониторинга, Порт поиска, Аудиопорт:** введите название устройства, использованное при регистрации устройства в FEN. Если функция FEN не включена на данном устройстве, снимите флагок **FEN** и введите IP-адрес устройства. В качестве номера порта рекомендуется использовать значение по умолчанию.
- **Идентификатор пользователя, Пароль:** введите ID пользователя и пароль, используемые для авторизации устройства. (ID пользователя по умолчанию: **admin**, отсутствует значение пароля по умолчанию)

Устройство iOS

- 1 На своем устройстве откройте **App Store**.
- 2 Введите **IDIS Mobile** в поле поиска **App Store**.
- 3 Установите программу **IDIS Mobile** и откройте ее.
- 4 Зарегистрируйте устройство, нажав на кнопку "+" и введя сведения об устройстве (сетевом видеорегистраторе).



- **Общие:** введите название устройства, использованное в приложении **IDIS Mobile**.
- **Сведения о сетевом соединении:** включите функцию **FEN Включить** и введите название устройства, использованное при регистрации устройства в FEN. Если функция FEN не включена на данном устройстве, отключите функцию **FEN Выключить** и введите IP-адрес устройства. В качестве номера порта рекомендуется использовать значение по умолчанию.
- **Login Info:** введите ID пользователя и пароль, используемые для авторизации устройства. (ID пользователя по умолчанию: **admin**, отсутствует значение пароля по умолчанию)

Технические характеристики

Технические характеристики изделия могут меняться без предварительно уведомления.

ВИДЕО	
Видеовходы	4/8/16 IP-каналов
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение экрана	3840 x 2160, 1920 x 1200 , 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
Скорость отображения	До 480 кадров в секунду (DR-2316P) До 240 кадров в секунду (DR-2308P) До 120 кадров в секунду (DR-2304P/ DR-2404P)

* Если в видеорегистраторе зарегистрировано более 16 камер, соединенных с кодировщиками видео, качество видеоизображения в программе на удаленном устройстве может ухудшиться.

ЗАПИСЬ	
Макс. пропускная способность	160 Мбит/с, 480 кадров в секунду в формате Full HD, 240 кадров в секунду в формате 4K (UHD) (DR-2316P) 80 Мбит/с, 240 кадров в секунду в формате Full HD, 120 кадров в секунду в формате 4K (UHD) (DR-2308P) 40 Мбит/с, 120 кадров в секунду в формате Full HD, 60 кадров в секунду в формате 4K (UHD) (DR-2304P/DR-2404P)
Сжатие	H.264, H.265
Режим записи	замедленная съемка, событие, предварительное событие, режим паники

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	
Быстродействие	16-/8-/4-канальное синхронное воспроизведение в формате Full HD 4-канальное воспроизведение в формате 4 K
Режим поиска	по промежуткам времени, журналу событий, эскизам, движению, титрам

HDD	
HDD	SATA x2, eSATA x1 (емкость каждого диска до 4 ТБ)
Общая емкость	36 ТБ = 6 ТБ x (2 +1x4)
Устройство для переноса данных	Жесткий диск USB, флешка USB

СЕТЬ	
Подключение видео	Быстрая сеть Ethernet (IP-камера) x8 +Гигабитная сеть Ethernet(Ext) x1 (DR-2308/DR-2316P) Быстрая сеть Ethernet (IP-камера) x4 (DR-2304P/DR-2404P)
Подключение клиента	Гигабитная сеть Ethernet (клиентская) x1
Скорость передачи	50 Мбит/с / 100 Мбит/с (Режим BRP)

Питание камеры	Питание по сети Ethernet (стандарт 802.3 для класса 4) с поддержкой от 8 портов, 50 Вт (DR-2308P/DR-2316P) Питание по сети Ethernet (стандарт 802.3 для класса 4) с поддержкой от 4 портов, 30 Вт (DR-2304P/DR-2404P)	Питание	DR-2308/DR-2316P Переходник для сетевого видеорегистратора (вход: 100-240 В~, 50/60 Гц, 1.6А, выход: 12 В⎓, 5 А) Переходник для PSE (вход: 100-240 В~, 50/60 Гц, 1.4 А, выход: 48 В⎓, 1.36 А)
Уведомление о событии	по электронной почте (с видеоаппликацией (.cbf), .MP4), с помощью обратной связи с удаленным программным обеспечением, принудительного уведомления (IDIS Mobile), SNS (Твиттер)	DR-2304P/DR-2404P	Переходник для сетевого видеорегистратора (вход: 100-240 В~, 50/60 Гц, 1.6А, выход: 12 В⎓, 5 А) Переходник для PSE (вход: 100-240 В~, 50/60 Гц, 1.2 А, выход: 48 В⎓, 1 А)
ИНТЕРФЕЙС			
Аудиовход / выход			DR-2308/DR-2316P *NVR: 12 В⎓, 1.76 А, макс.21.12 Вт PSE: 48 В⎓, 1.1 А, макс. 52.8 Вт *PD: Макс. 50 Вт
Местный (сетевой видеорегистратор): - / 1RCA + 1HDMI IP-камера: 16 / 16 (в зависимости от IP-камер) (DR-2316P)			DR-2304P/DR-2404P *NVR: 12 В⎓, 1.76 А, макс.21.12 Вт PSE: 48 В⎓, 0.65 А, макс. 31.2 Вт *PD: Макс. 30 Вт
Местный (сетевой видеорегистратор): - / 1RCA + 1HDMI IP-камера: 8 / 8 (в зависимости от IP-камер) (DR-2308P)			Разрешения FCC, CE, KC
Местный (сетевой видеорегистратор): - / 1RCA + 1HDMI IP-камера: 4 / 4 (в зависимости от IP-камер) (DR-2304P/DR-2404P)			
Тревожный вход сетевого регистратора	4 TTL, NC/NO (программируется), порог 2.4 В (NC) или 0.3 В (NO), 5 В постоянного тока		
Тревожный выход сетевого регистратора	1 релейный выход, NC/NO, 2 А при 125 В переменного тока, 1 А при 30 В переменного тока		
Сброс сигнализации сетевого регистратора	-		
Внутренний зуммер	Да		
Серийный интерфейс	RS232 (терминальный блок)		
Интерфейс USB	USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1		
ОБЩИЕ			
Операционная система	Встроенная Linux-система		
Габариты устройства (Ш x В x Г)	300 мм x 62 мм x 231 мм (11.8" x 2.4" x 9.1")		
Вес устройства	2.31 кг (с 1HDD) DR-2308P/DR-2316P 2.21 кг (с 1HDD) DR-2304P/DR-2404P		
Рабочий диапазон температур	0 °C – 40 °C (32 °F~ 104 °F)		
Рабочий диапазон влажности	0 % ~ 90 %		

- **Производитель:** IDIS Co., Ltd
- **Адрес:** Республика Корея, 8-10, Techno 3-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34012
- **Импортер:** ООО «Авикс Дистрибуторский Центр» (ООО «Авикс ДЦ»)
- **Адрес:** 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 44, помещение I, комната 19
- Дата изготовления устройства отмечена в серийном номере изделия, указанном на корпусе: седьмая и восьмая цифра слева обозначают год производства, девятая и десятая - месяц. Дополнительные сведениясмотрите на веб-сайте www.idisglobal.ru



*Указанное значение измерялось после установки двух жестких дисков (4 ТБ).



IDIS Co., Ltd.

For more information, please visit at
www.idisglobal.com